


Kontroler LED 5 w 1 na szynę DIN (WiFi + 2.4G)

Numer modelu: TW5


Cechy

- Transmisja bezprzewodowa WiFi + 2,4 GHz
- Kompatybilny ze standardową szyną uniwersalną 35 mm
- 16 milionów regulowanych kolorów, nasycenie, RGB, jasność i temperatura barwowa
- Wbudowane 18 trybów dynamicznych ze skokiem i stopniową zmianą (tylko dla pilota 2,4 GHz)
- Automatyczne przekazywanie: Automatyczne przekazywanie sygnału pilota do innego kontrolera, dzięki czemu zasięg pilota jest nieskończony
- Automatyczna synchronizacja: Ten sam tryb dynamiczny jest automatycznie synchronizowany, dzięki czemu tryb jest zawsze spójny
- Posiada funkcję DND, zazwyczaj używaną w przypadku awarii zasilania i oszczędzania energii
- Obsługuje sterowanie za pomocą aplikacji TUYA SMART
- Obsługuje sterowanie głosowe innych firm, takich jak Alexa, Asystent Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu i Xiaomi

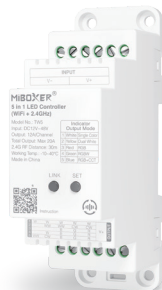

Parametry




Nazwa: Kontroler LED 5 w 1 na szynę DIN	Stopień ochrony IP: IP20
Numer modelu: TW5	Temperatura pracy: -10~40 °C
Napięcie wejściowe: DC12~24V	EMC Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Prąd wyjściowy: 12A/ kanał	
Całkowita wydajność: Max 20A	Safety Standard (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Protokół: WiFi + 2.4G	
Odległość kontrolna: RF: 30m	Radio Equipment (RED): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
WiFi Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	Orzecznictwo: CE, EMC, LVD, RED

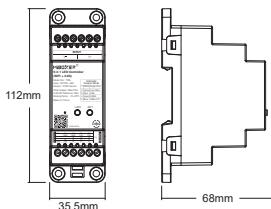

Rozmiar montażu na szynie DIN:
TS-35/7,5 lub TS-35/15
(Do nabycia osobno)



Schemat połączeń



Ustawianie trybu wyjściowego


Tryb wyjściowy jest powiązany z podłączonymi diodami LED.

Rozwiązanie: naciśnij krótko przycisk „SET”, aby zmienić tryb (uwaga: tryb wyłączy się automatycznie w ciągu 3 sekund bez konieczności wykonywania żadnych czynności).




Tryb wyjścia wskaźnika	
1 Biał	Pojedynczy kolor
2 Żółty	Podwójna biel
3 Czerwony	RGB
4 Zielony	RGBW
5 Niebieski	RGB+CCT

Diagram aplikacji

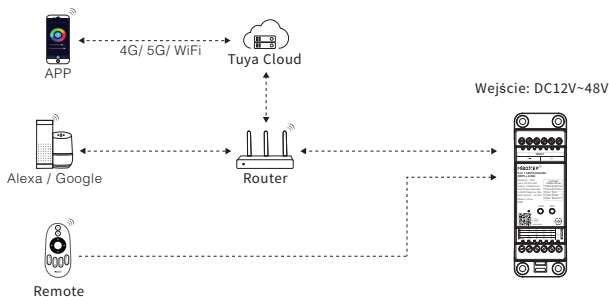


Kompatybilny z pilotami RF 2.4G (Do kupienia osobno)

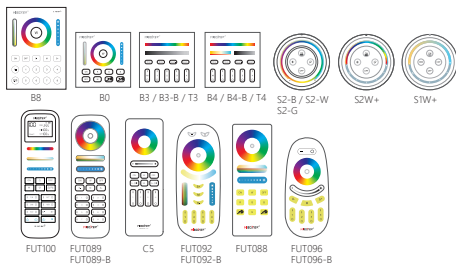


Instrukcja zdalnego sterowania 2.4G RF

Instrukcje dotyczące kodu łączącego

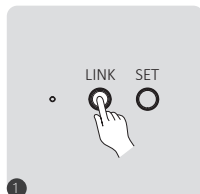

1 Naciśnij krótko przycisk „Link” raz

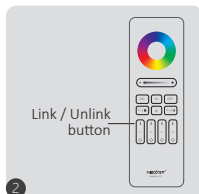

2 Naciśnij krótko przycisk „I” 3 razy w ciągu 3 sekund.




3 Trzykrotne, powolne mignięcie kontrolki oznacza, że łączenie zostało pomyślnie nawiązane.



Łączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga powoli. Wykonaj powyższe kroki ponownie. (Uwaga: światło, które zostało połączzone, nie może połączyć się ponownie).

Instrukcje dotyczące odłączania kodu

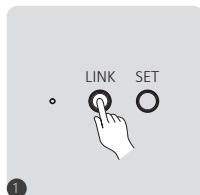

1 Naciśnij krótko przycisk „Link” raz



2 Naciśnij przycisk „I” 5 razy w ciągu 3 sekund.



3 Szybkie mignięcie światła 10 razy oznacza, że rozłączanie przebiegło pomyślnie.



Odłączanie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko. Wykonaj powyższe kroki ponownie. (Uwaga: Lampki nie są połączone, więc nie trzeba ich odłączać).

Wybór trybu dynamicznego (tylko dla pilota)

Wybierz tabelę 1 trybu dynamicznego:

Gdy światło znajduje się w trybie statycznym, naciśnij szybko przycisk „S+” 5 razy, aż niebieskie światło zamiga 3 razy powoli. Tryb statyczny został pomyślnie włączony.

Wybierz tabelę 2 trybu dynamicznego:

Gdy światło znajduje się w trybie statycznym, naciśnij szybko przycisk „S-” 5 razy, aż żółte światło zamiga 3 razy powoli, co oznacza, że tryb statyczny został pomyślnie włączony.

Tabela 1 trybu dynamicznego (domyślna)

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Mardi Gras	Nastawny
2	Automatyczna zmiana koloru	
3	Sam	
4	Kamień szlachetny	
5	Zmierzch	
6	amerykański	
7	Tłusty Wtorek	
8	Impreza	
9	Powolny rozprysk kolorów	

Dynamic mode table 2 (need to switch manually)

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Siedem kolorów o stopniowej zmianie	Nastawny
2	Białe światło Stopniowa zmiana	
3	Stopniowa zmiana RGB	
4	Siedem kolorów zmienia się w skok	
5	Przechodź do losowych zmian	
6	Stopniowa zmiana czerwonego światła +Błysk 3 razy	
7	Zielone światło zmienia się stopniowo +Błysk 3 razy	
8	Stopniowa zmiana niebieskiego światła + 3 błyski	
9	Stopniowa zmiana białego światła +Błysk 3 razy	


Automatyczna transmisja i synchronizacja (tylko do zdalnego sterowania)

Zdalne automatyczne przesyłanie sygnału

Jedno światło może przysyłać sygnały z pilota do innego światła w promieniu 30 m. Jeżeli w promieniu 30 m znajduje się światło, zasięg pilota może być nieograniczony.

Dynamiczne tryby automatycznej synchronizacji

Można zsynchronizować wiele światel, jeśli są w tym samym trybie dynamicznym i połączone tym samym pilotem (odległość między każdym światłem nie przekracza 30 m).

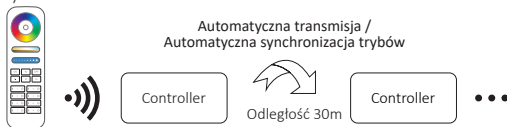

Włącz i wyłącz tryb Nie przeszkadzać (domyślnie WŁ.)

Włącz opcję „Nie przeszkadzać” (dotyczy obszarów, w których często występują przerwy w dostawie prądu, w celu oszczędzania energii)

Włącz tryb Nie przeszkadzać:

Naciśnij krótko przycisk „OFF” 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie naciśnij krótko przycisk „ON” 3 razy. Kontrolka zamiga 4 razy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji.

Note: Gdy lampa zostanie ponownie włączona po przerwie w dostawie prądu, jej status (światła włączone lub wyłączone) pozostanie taki sam, jak przed przerwą w dostawie prądu.

Wyłącz tryb Nie przeszkadzać:

Naciśnij krótko przycisk „ON” 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie naciśnij krótko przycisk „OFF” 3 razy. Lampka zamiga powoli 4 razy, sygnalizując pomyślne wyłączenie.

Note: Gdy lampa zostanie włączona ponownie po przerwie w dostawie prądu, jej stan domyślnie będzie ustawiony na włączony.

Instrukcja sterowania aplikacją na smartfonie

Konfiguracja sieci (Nie obsługuje routera 5G)

1). Pobierz i zainstaluj aplikację [Tuya Smart]



Wyszukaj [Tuya Smart] w sklepie Apple lub Google Store albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Otwórz aplikację i kliknij przycisk „Zarejestruj”, aby utworzyć konto. Jeśli korzystasz z niej po raz pierwszy, zaloguj się bezpośrednio, jeśli już masz konto.






2). Konfiguracja sieci

- (1) Podłącz kontroler do zasilania.
- (2) Sprawdź, czy kontrolka miga szybko (2 razy na sekundę).
Jeśli kontrolka nie miga szybko, możesz to zrobić na dwa sposoby:
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk „LINK”, aż kontrolka zacznie szybko migać.
 - Wyłącz i włącz kontroler 6 razy.
- (3) Połącz telefon z domową siecią Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
- (4) Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.
- (5) Kliknij „Oświetlenie” po lewej stronie, a następnie kliknij „Źródło światła (BLE+Wi-Fi)”.
- (6) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

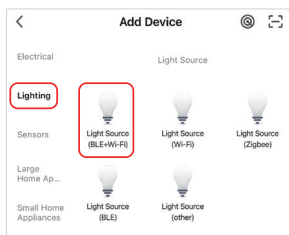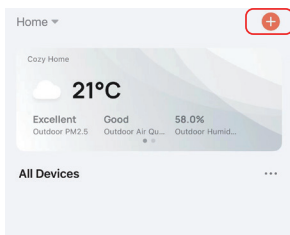

Aplikacja włącza i wyłącza tryb „Nie przeszkadzać” (domyślnie włączony)


Kliknij światło, które chcesz skonfigurować lub sterować grupą--- kliknij „Więcej” --- kliknij „Zachowanie po włączeniu” --- włącz lub wyłącz

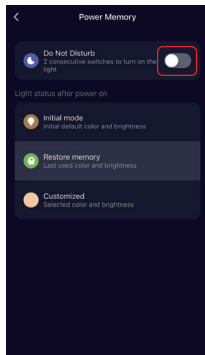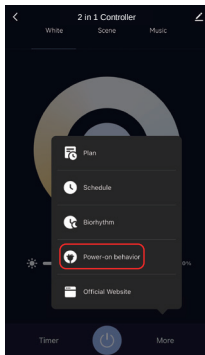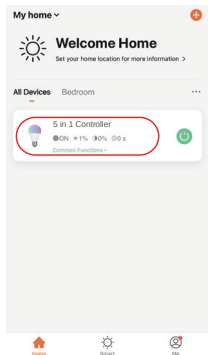


Instrukcja sterowania głosowego Alexa

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonaj następujące kroki


- 1). Otwórz aplikację Alexa.
- 2). Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu.
- 3). Kliknij „Umiejętności i gry”.

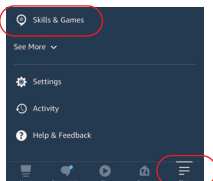

- 4) Kliknij „Q” w prawym górnym rogu.
- 5) Wpisz „Smart life” i wyszukaj.

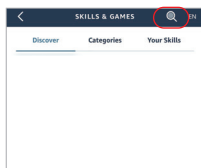


- 6). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe.

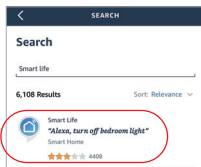


Instrukcja sterowania głosowego Google Home

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonaj następujące kroki


- 1) Otwórz aplikację Google Home
- 2) Kliknij „+” w lewym górnym rogu

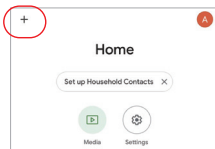


- 3). Kliknij „Skonfiguruj urządzenie”

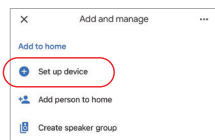

- 4). Kliknij „Działaj z Google”

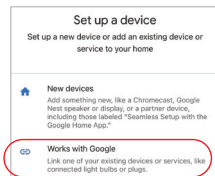

- 5) Kliknij „Q” w prawym górnym rogu.
- 6) Wpisz „Smart life” i wyszukaj.
- 7). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe.

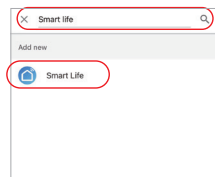

Ogłoszenie

1. Proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem lampy, a także sprawdzić podłączenie katody i anody, w przeciwnym razie lampa ulegnie uszkodzeniu.
2. Nie podłączać przewodów przy włączonym zasilaniu. Włączyć lampę dopiero po prawidłowym podłączeniu i bez zwarcia.
3. Osoby nieprofesjonalne nie mogą demontować opraw oświetleniowych bezpośrednio.
4. Nie należy używać lampy w miejscach o dużym natężeniu ruchu, narażonych na działanie silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie zasięg lampy może ulec znacznemu pogorszeniu.



Ściemniacza nie można
używać w wilgotnych
pomieszczeniach

Made in China