


4-kanalowy przełącznik WiFi

Model: Sonoff 4CH

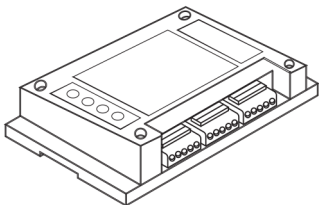

Parametry:

Standard WiFi: 2.4 b/g/n

Napięcie wejściowe: 90-250 V AC


Napięcie wyjściowe: 90-250V AC

Maks. ładowność: 220V 10A/kanal

Maks. ładowność totalna: 220V 16A

Lista kontrolna:

- Sprawdź, czy Twój smartfon lub tablet jest połączony z WiFi 2.4G.
- Sprawdź, czy hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
- Sprawdź, czy Twój smartfon lub tablet ma dostęp do App Store lub Google Play.
- Upewnij się, że filtrowanie adresów MAC jest wyłączone.



Instrukcja obsługi



Uwaga!

Instalacja musi zostać wykonana przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

- 1 Uruchom aplikację "EWelink".




- 2 Zarejestruj się na konto EWelink.
- 3 Jeśli posiadasz konto EWelink, zaloguj się na nie.

4 Instrukcja łączenia


Zasada włączania i wyłączania:

Połączone urządzenia uruchamia/wyłącza się pomocą przewodów. Urządzenie musi być zasilane przez L lub N.


Uziemienie nie jest konieczne.

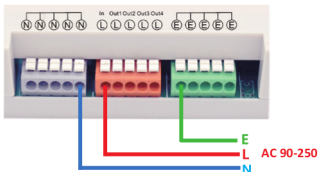

4.1 Instrukcja łączenia urządzeń. Uziemienie nie jest wymagane.

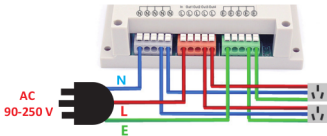


4.2 Instrukcja łączenia jednego przewodu wyjściowego (np. żarówki)

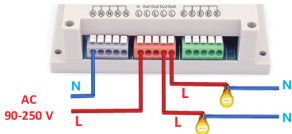

- 5 Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 7 sekund, aż diody WiFi LED zaczną migać trzykrotnie co jakiś czas.



- 6 Naciśnij  w aplikacji EWelink.

7 Dla systemu Android, wybierz pozycję pierwszą z góry.



Dla systemu iOS, wybierz metodę parowania w zależności od sygnalizacji wskaźnika LED.



- 8 Wprowadź hasło i WiFi SSID.

- 9 Na koniec nazwij urządzenie.

- 10 Kiedy dioda LED WiFi LED się świeci, urządzenie jest online.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać darmową aplikację EWelink.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać szczegółową instrukcję obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy
INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub
części instrukcji bez zezwolenia zabronione.