INSTRUKCJA OBSŁUGI GRUPY ŁĄCZNIKÓW

MONTAŻ PRZEWODU W ZACISKU BEŹRUBOWYM (SZYBKOZŁĄCZKA)

Należy odizolować 11 mm końcówki przewodu (1) w taki sposób, aby odsłonięta część przewodu nie wystawała z gniazda zacisku, a następnie pokazowe docisk końcówki przewodu (3), umieścić końcówkę przewodu w gniazdzie (2). Po wprowadzeniu przewodu do gniazda (2) zwolnić docisk (3). W ten sposób montaż przewodu jest zakończony. Delikatnie pociągając za przewód, upewnić się, że jest solidnie zamontowany w zacisku.



1–Przewód (tylko sztywny przewód jednożyłowy)
2–Gniazdko pod końcówkę przewodu
3–Docisk końcówki przewodu

MONTAŻ PRZEWODU W ZACISKU ŚRUBOWYM

Należy odizolować 8-9 mm końcówki przewodu (1) w taki sposób, aby odsłonięta część przewodu nie wystawała z gniazda zacisku, a następnie pokazowe śrubę docisku końcówki przewodu (3) i umieścić końcówkę przewodu w gniazdzie (2). Po wprowadzeniu przewodu do gniazda (2) zwolnić śrubę docisku końcówki przewodu (3). W ten sposób montaż przewodu jest zakończony. Delikatnie pociągając za przewód, upewnić się, że jest solidnie zamontowany w zacisku.



1–Przewód (przewód sztywny lub elastyczny)
2–Gniazdko pod końcówkę przewodu
3–Śruba docisku końcówki przewodu

SPOSÓB MONTAŻU

Pociągnąć śruby pazurków rozporowych (8) i mieścić mechanizm (6) w puszce. Równomiernie dokręcając śruby pazurków rozporowych (8), zamocować mechanizm (6) w puszce. Umieścić ramkę (5) na zamocowanym mechanizmie (6). Zamocować element pozycjonujący (4) poprzez umieszczenie wewnątrz gniazd w ramce (5) i dociśnięcie. Uchwyty przycisku łącznika (2) należy umieścić na sworzniach elementu pozycjonującego (3) i docisnąć. W ten sposób montaż jest zakończony.

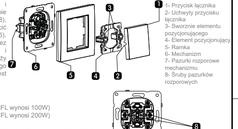

1– Przycisk łącznika
2– Uchwyty przycisku łącznika
3– Sworznie elementu pozycjonującego
4– Element pozycjonujący
5– Ramka
6– Mechanizm
7– Pazurki rozporowe mechanizmu
8– Śruby pazurków rozporowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 10A, 250 V ~ , (dla 10A obciążenie lampy LED/CFL wynosi 100W)
- 16A, 250 V ~ , (dla 16A obciążenie lampy LED/CFL wynosi 200W)
- Montaż w zacisku beźrubowym/śrubowym

Przekroje przewodów miedzianych wykorzystywanych do podłączenia łącznika zgodnie z powiązanymi standardami:

	Dopuszczalne nominalne przekroje przewodów (mm2)		Łączniki z zaciskiem beźrubowym (szybkozłączka)		Łączniki z zaciskiem śrubowym	
Prąd znamionowy	Dla łączników z zaciskiem beźrubowym (szybkozłączka)	Dla łączników z zaciskiem śrubowym	Masa średnica przewodu (mm)	Masa zewnętrzna izolacja/ elastyczna (mm)	Masa średnica przewodu (mm)	Masa zewnętrzna przewodu elastycznego (mm)
10A	1 ÷ 2.5	1 ÷ 2.5	2.13	brak możliwości	2.13	2.13
16A	1.5 ÷ 2.5	1.5 ÷ 4	2.13	brak możliwości	2.72	3.12

Widok łącznika jednobiegunowego — Schemat obwodu i połączeń

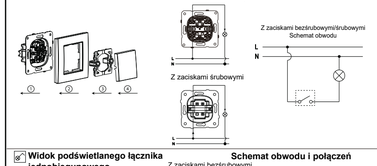

Widok podświetlanego łącznika jednobiegunowego — Schemat obwodu i połączeń

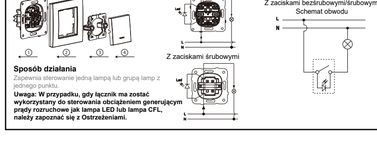

Sposób działania

Zapewnia sterowanie jedną lampą lub grupą lamp z jednego punktu.

Uwaga: W przypadku, gdy łącznik ma zostać wykorzystany do sterowania obciążeniem generującym prądy rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, należy zapoznać się z Ostrzeżeniami.

Widok łącznika schodowego — Schemat obwodu i połączeń

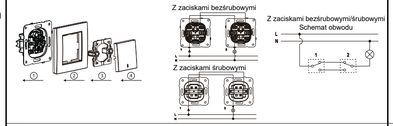

Widok podświetlanego łącznika schodowego — Schemat obwodu i połączeń

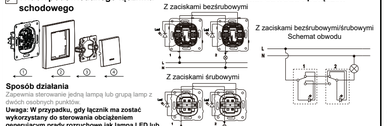

Sposób działania

Zapewnia sterowanie jedną lampą lub grupą lamp z dwóch osobnych punktów.

Uwaga: W przypadku, gdy łącznik ma zostać wykorzystany do sterowania obciążeniem generującym prądy rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, należy zapoznać się z Ostrzeżeniami.

Widok łącznika krzyżowego — Schemat obwodu i połączeń

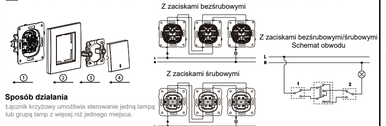

Sposób działania

Łącznik krzyżowy umożliwia sterowanie jedną lampą lub grupą lamp z więcej niż jednego miejsca.

Widok przycisku zwiernego — Schemat obwodu i połączeń

Widok podświetlanego przycisku zwiernego — Schemat obwodu i połączeń

Sposób działania

Wykorzystywany jest do sterowania jedną lub większą liczbą lamp z jednego punktu lub wielu.

Uwaga: W przypadku, gdy łącznik ma zostać wykorzystany do sterowania obciążeniem generującym prądy rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, należy zapoznać się z Ostrzeżeniami.

Widok łącznika dwubiegunowego — Schemat obwodu i połączeń

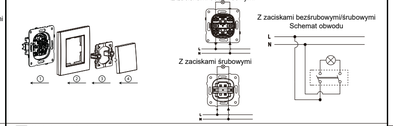

Widok podświetlanego łącznika dwubiegunowego — Schemat obwodu i połączeń

Sposób działania

Zapewnia jednoczesne załączenie dwóch podłączonych biegunów, umożliwiając odłączenie przewodów fazowego i neutralnego.

Uwaga: W przypadku, gdy łącznik ma zostać wykorzystany do sterowania obciążeniem generującym prądy rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, należy zapoznać się z Ostrzeżeniami.

Widok łącznika świecznikowego — Schemat obwodu i połączeń

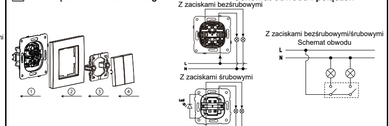

Widok podświetlanego łącznika świecznikowego — Schemat obwodu i połączeń

Sposób działania

Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami lamp z jednego miejsca.

Uwaga: W przypadku, gdy łącznik ma zostać wykorzystany do sterowania obciążeniem generującym prądy rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, należy zapoznać się z Ostrzeżeniami.

Widok łącznika schodowego podwójnego — Schemat obwodu i połączeń

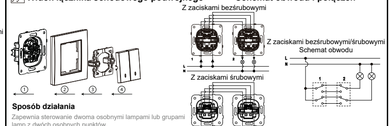

Sposób działania

Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami lamp z dwóch osobnych punktów.

Widok łącznika podwójnego — Schemat obwodu i połączeń

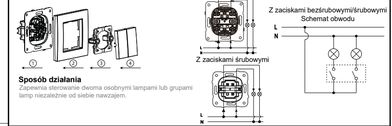

Sposób działania

Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami lamp niezależnie od siebie nawzajem.

Widok podwójnego łącznika zwiernego — Schemat obwodu i połączeń

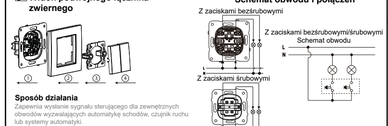

Sposób działania

Zapewnia wysłanie sygnału sterującego dla zewnętrznych obwodów wyzwalających automatykę schodów, czujnik ruchu lub systemy automatyki.

Widok łącznika zwiernego systemu automatyki drzwiowej — Schemat obwodu i połączeń

Sposób działania

Zapewnia sterowanie systemem automatyki drzwiowej.

Widok łącznika zwiernego dzwonka — Schemat obwodu i połączeń

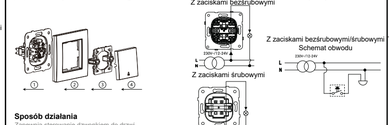

Sposób działania

Zapewnia sterowanie dzwonkiem do drzwi.

Widok podświetlanego łącznika zwiernego dzwonka — Schemat obwodu i połączeń

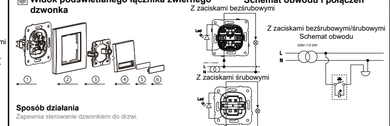

Sposób działania

Zapewnia sterowanie dzwonkiem do drzwi.

Widok łącznika żaluzjowego — Schemat obwodu i połączeń

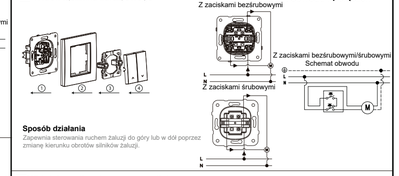

Sposób działania

Zapewnia sterowania ruchem żaluzji do góry lub w dół poprzez zmianę kierunku obrotów silników żaluzji.

Widok łącznika alarmowego z linką — Schemat obwodu i połączeń

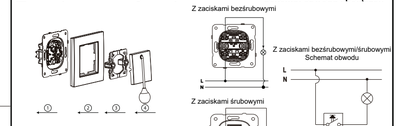

Sposób działania

Zapewnia sterowanie jednym lub większą ilością urządzeń alarmowych z jednego miejsca.

Przełącznik sterowania jednostką ostrzegawczą — Schemat obwodu i połączeń

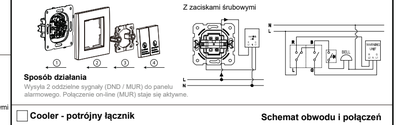

Sposób działania

Wysyła 2 odstawione sygnały (DND / MUR) do panelu alarmowego. Połączenie on-line (MUR) staje się aktywne.

Cooler - potrójny łącznik — Schemat obwodu i połączeń

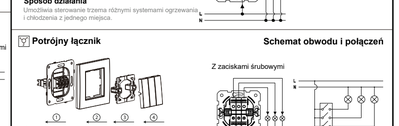

Sposób działania

Umożliwia sterowanie trzema różnymi systemami ogrzewania i chłodzenia z jednego miejsca.

Potrójny łącznik — Schemat obwodu i połączeń

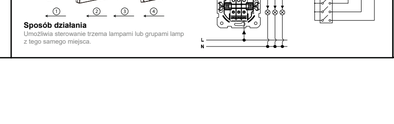

Sposób działania

Umożliwia sterowanie trzema lampami lub grupami lamp z tego samego miejsca.

WARUNKI GWARANCJI

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy produktu i wynosi 2 lata.
- Gwarancja obejmuje usterki, do których może dojść w wyniku wad produkcyjnych produktu w okresie gwarancji.
- Gwarancją objęty jest cały produkt wraz ze wszystkimi częściami. W przypadku uznania produktu za wadliwy konsument może skorzystać z jednego z następujących uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 505/2 ŁL:
a- Prawa do odstąpienia od umowy, b- Prawa do obniżenia ceny sprzedaży,
c- Prawa do bezpłatnej naprawy, d- Prawa do wymiany zakupionego produktu na taki, który nie posiada wad
- W przypadku, gdy konsument zdecyduje się na skorzystanie z prawa do bezpłatnej naprawy, sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia lub zlecenia naprawy produktu bezpłatnie, bez żądania od konsumenta opłaty za robociznę, kosztu części zamiennej lub innej opłaty. Konsument może skorzystać z prawa do bezpłatnej naprawy u producenta lub importera. Sprzedawca, producent i importer ponoszą solidarną odpowiedzialność za skorzystanie z tego prawa przez konsumenta
- W przypadku, gdy konsument skorzysta z prawa do bezpłatnej naprawy, a:
- dojdzie do ponownego wystąpienia usterki w okresie gwarancji,
- dojdzie do przekroczenia maksymalnego okresu naprawy,
- w raporcie sporządzonym przez autoryzowany serwis, sprzedawcę, producenta lub importera stwierdzone zostanie, że naprawa nie jest możliwa, konsument może żądać od sprzedawcy zwrotu kwoty, którą zapłacił za produkt, może żądać obniżki w wysokości odpowiadającej usterce lub może żądać wymiany na produkt niepozbawiony wad. Sprzedawca nie może odmówić zrealizowania żądania konsumenta. W przypadku niezrealizowania żądania konsumenta sprzedawca, producent i importer solidarnie ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu.
- Okres naprawy produktu nie powinien przekraczać 20 dni roboczych. Okres ten w przypadku produktów objętych okresem gwarancji rozpoczyna się w dniu zgłoszenia do autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy, a w przypadku produktów, których okres gwarancji się skończył, w dniu dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu. W przypadku, gdy usterka w produkcie nie może zostać naprawiona w ciągu 10 dni roboczych, sprzedawca, producent lub importer zobowiązany jest poinformować konsumenta o możliwości naprawy w innym miejscu lub o możliwości zakończenia naprawy produktu. W przypadku, gdy do usterki dojdzie w okresie gwarancji, okres naprawy zostaje dodany do okresu gwarancji.
- Usterki produktu spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z Instrukcją Obsługi, eksploatowaniem poza określonymi warunkami napięcia, prądu i obciążenia, ukształceniem połączeń kablowych z winy użytkownika lub spowodowane klęską naturalną jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzeniem pioruna itp., nie są objęte zakresem gwarancji.
- W przypadku sporów związanych ze skorzystaniem przez konsumenta z praw wynikających z gwarancji, może on zwrócić się do Komitetu Arbitrażowego ds. Konsumentów lub Sądu Konsumenckiego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, lub miejsce, w którym przeprowadzane są procedury konsumenckie.
- W przypadku, gdy niniejsza Karta Gwarancyjna nie zostanie wydana przez sprzedawcę, należy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konsumenta i Nadzoru Rynku Ministerstwa Ds i Handlu.

OSTRZEŻENIA

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że dopływ energii elektrycznej został odcięty.

Przeczytania kablowe i montaż urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych techników.

- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie usterki, wypadki i straty, do których doszło w wyniku montażu i interwencji osób, które nie posiadają udokumentowanych kwalifikacji.
- Przyciski, pokrywę i ramkę produktu należy czyścić za pomocą suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Zabronione jest stosowanie środków chemicznych takich jak alkohol, woda kolońska lub detergent. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą i nie czyścić na mokro produktu pozostającego pod napięciem.
- W przypadku malowania powierzchni, na których zamontowany jest produkt, należy zdjąć pokrywę i ramkę oraz przechować je do momentu zakończenia malowania.
- W czasie transportu i wysyłki przechowywać produkt z dala od wilgotnych i mokrych miejsc.
- Produkt przeznaczony do montażu w pomieszczeniach zamkniętych.
- W lampach CFL, LED i obciążeniach generujących prądy rozruchowe może dochodzić do podbarwienie z migotaniem. W takich przypadkach należy zastosować lampy o odpowiednich parametrach lub zastosować dodatkowe obciążenie. Zastosowanie jeden biegun światła w produkcie do wejścia fazy, a drugi biegun do zainstalowanego przewodu neutralnego. Po wykonaniu przyłączeń czynności światło na produkcie będzie działać i świecić w każdej pozycji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Obsługą Klienta.

Panasonic i środowisko

Panasonic jest jednym z liderów branżowych, którzy zrównoważonej relacji pomiędzy człowiekiem a naturą w ekologii. Dzięki naszym nieustannym innowacjom i pracom badawczo-rozwojowym wybieramy surowce i technologie, które nie wpływają negatywnie na środowisko podczas produkcji i użytkowania pocznając od etapu projektowania naszych produktów. Podejmujemy niezbędne działania mające na celu efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych.

Ten symbol oznacza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne powinno być przekazywane do utylizacji osobno.

Obsługa Klienta Panasonic
Szanowni Klienci,

Wierzymy, że zapewnienie wysokiej jakości obsługi jest tak samo ważne, jak zapewnienie wysokiej jakości produktów. Dlatego też w przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba wsparcia w związku z naszymi produktami, które Państwo zakupili, mogą Państwo skontaktować się telefonicznie z Obsługą Klienta Panasonic pod numerem 444 8456.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abururahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Turcja
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

INFOLINIA
444 8456
ewt.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
ELPEAK Sp. z o.o.
tel. +48 32 601 23 10
www.elpeak.eu
zamowienia@elpeak.eu